


CE

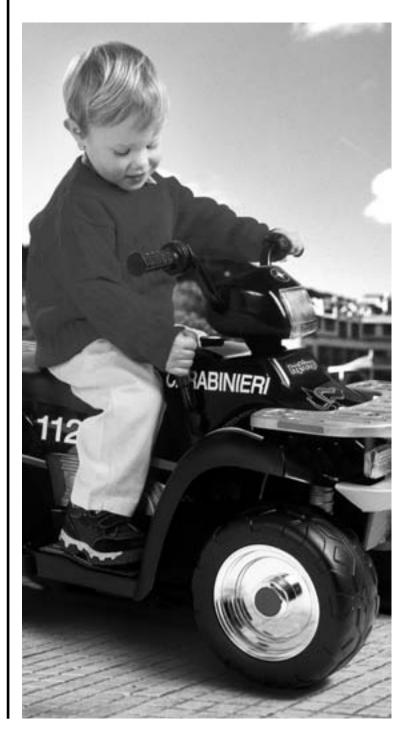


USO E MANUTENZIONE











POLARIS 400 CARABINIERI

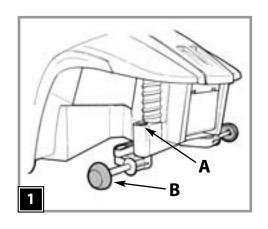


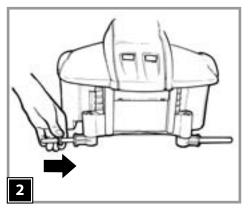


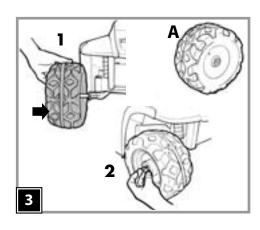


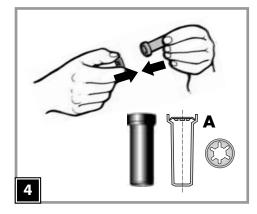


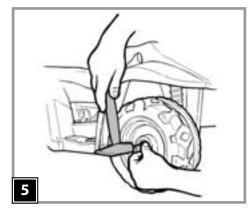


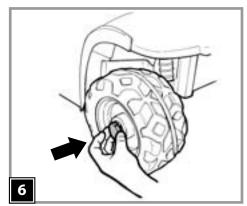


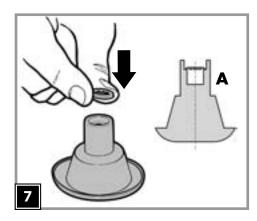


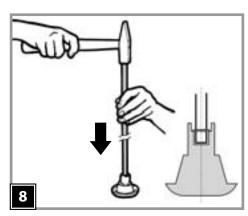


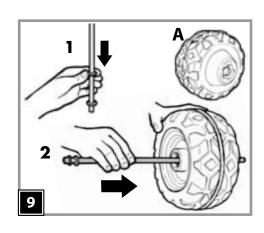


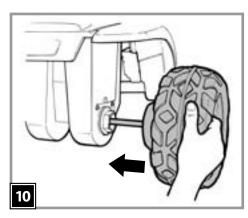


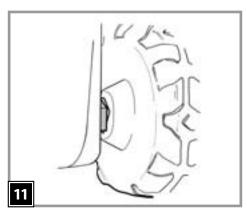


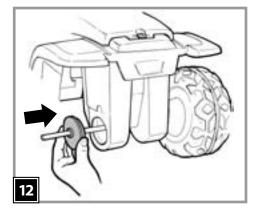


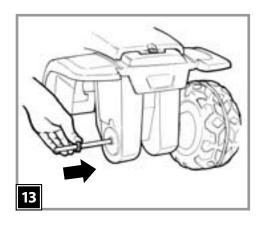


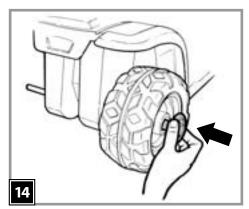


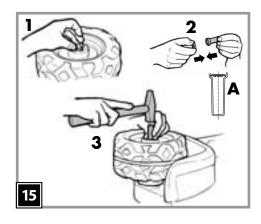


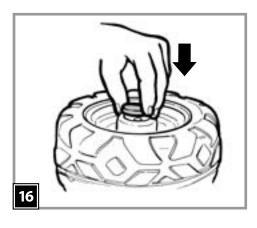


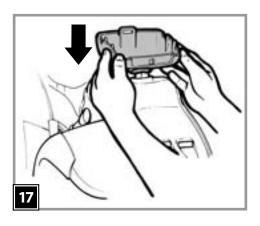


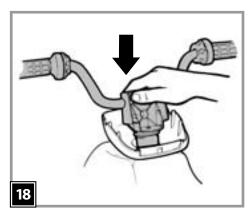


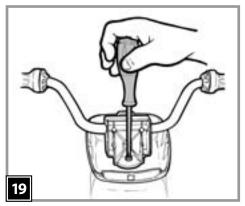


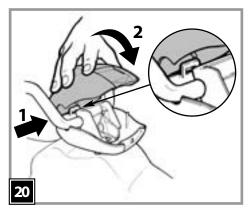


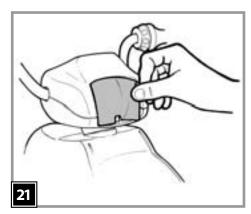


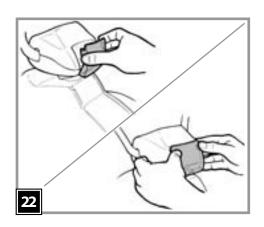


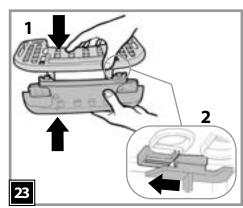


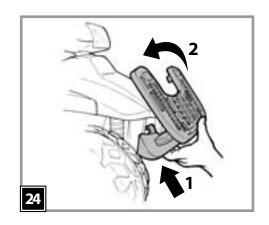


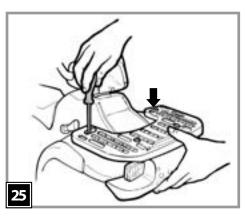


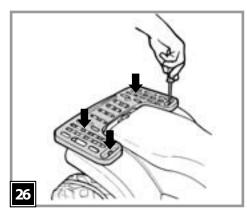


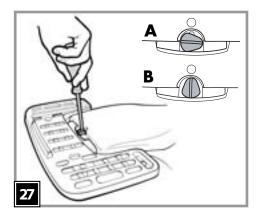


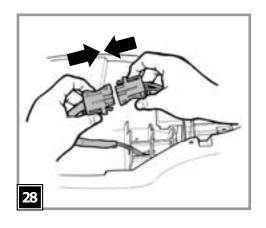


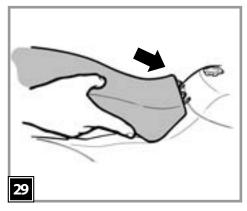


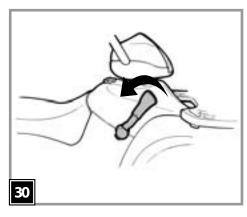


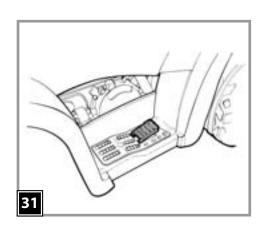


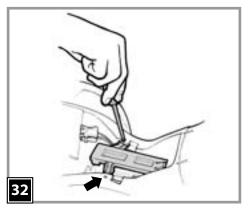


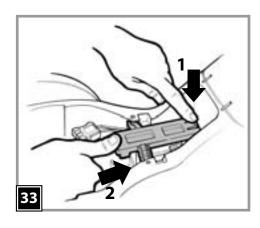


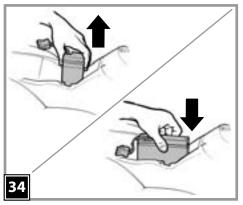


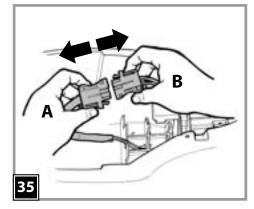


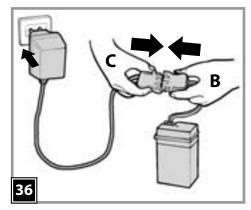

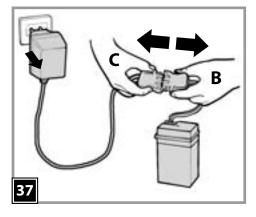

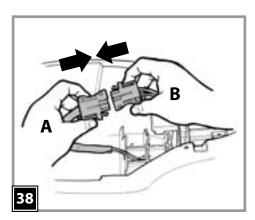

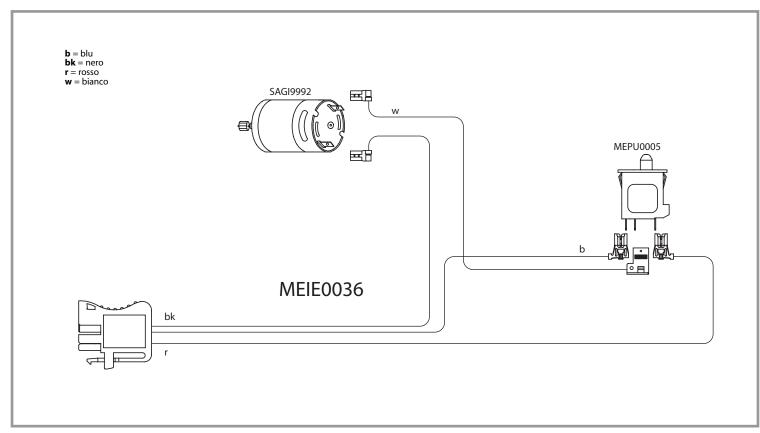

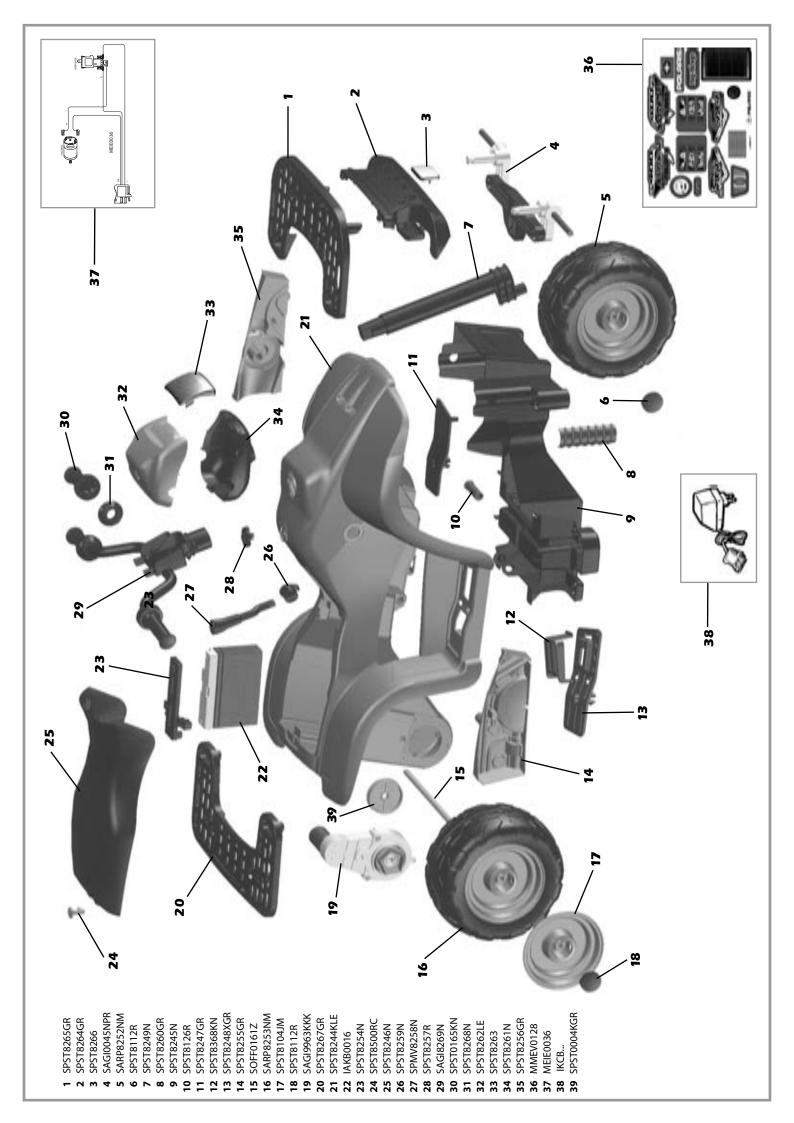

ITALIANO

- PEG PEREGO® vi ringrazia per aver preferito questo prodotto. È da oltre 50 anni che PEG PEREGO porta a spasso i bambini: appena nati con le sue famose carrozzine e passeggini, poi con i fantastici veicoli giocattolo a pedali e a batteria.
- · Leggete attentamente questo manuale istruzioni per familiarizzare con l'uso del modello e insegnare al vostro bambino una guida corretta, sicura e divertente. Conservare poi il manuale per ogni futuro riferimento.
- · I nostri giocattoli sono conformi ai requisiti di sicurezza previsti dal Consiglio della EEC e dal "U.S. Consumer Toy Safety Specification" e approvati dal TÜV e dall' I.I.S.G. Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli.



Peg Perego S.p.A. è certificata ISO 9001.

La certificazione offre ai clienti e ai consumatori la garanzia di una trasparenza e fiducia nel modo di lavorare dell'impresa.

• Peg Perego potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questa pubblicazione, per ragioni di natura tecnica o aziendale.

Anni 2-4

SERVIZIO ASSISTENZA

PEG PEREGO offre un servizio di assistenza postvendita, direttamente o tramite un network di centri di assistenza autorizzati, per eventuali riparazioni o sostituzioni e vendita di ricambi originali. Per contattare i centri assistenza vedere sul retro della copertina di questo manuale d'istruzioni.

Peg Perego è a disposizione dei suoi Consumatori per soddisfare al meglio ogni loro esigenza. Per questo, conoscere il parere dei ns. Clienti, è per noi estremamente importante e prezioso. Le saremo quindi molto grati se, dopo aver utilizzato un ns. prodotto, vorrà compilare il QUESTIONARIO SODDISFAZIONE CONSUMATORE che troverà in Internet al seguente indirizzo:

"www.pegperego.com/SSCo.html.it" segnalando eventuali osservazioni o suggerimenti.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ATTENZIONE: LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO DEVONO ESSERE EFFETTUATE SOLO DA ADULTI. PRESTARE ATTENZIONE A QUANDO SI ESTRAE IL VEICOLO DALL'IMBALLO.

TUTTE LE VITI SI TROVANO IN UN SACCHETTO ALL'INTERNO DELL'IMBALLO. LA BATTERIA É GIA POSIZIONATA ALL'INTERNO DEL VEICOLO.

MONTAGGIO

- 1 Controllare che l'avantreno sia correttamente agganciato nei punti A. Eliminare i tappi di protezione B.
- 2 · Inserire una rondella di ferro sul perno
- dell'avantreno come mostra la figura. (1)Inserire una delle due ruote anteriori facendo attenzione di utilizzare la ruota raffigurata nella figura A. (2)Inserire una rondella di ferro.
- 4 Inserire una rondella autobloccante sull'apposito attrezzo raffigurato in figura. Attenzione, le linguette della rondella autobloccante devono essere rivolte verso l'interno dell'attrezzo (vedi particolare A). NOTA: nel sacchetto, troverete 8 rondelle autobloccanti delle quali 4 vanno conservate nell'eventualita' che se ne rompa una.
- 5 Fissare la ruota come in figura spingendo fino a fondo la rondella autobloccante.
- Applicare a scatto il copriborchia. Eseguire le stesse operazioni da figura 2 per l'altra ruota
- 7 Inserire una rondella autobloccante sull'apposito attrezzo raffigurato in figura. Attenzione, le linguette della rondella autobloccante devono essere rivolte verso l'interno dell'attrezzo (vedi particolare A). 8 • Togliere i tappi grigi di protezione posti sulle
- estremità dell'assale posteriore. Infilare l'assale nell'attrezzo come in figura e martellare.
- 9 (1)Inserire una rondella di ferro sull'assale.

- (2)Infilare l'assale in una delle due ruote posteriori facendo attenzione ad utilizzare la
- ruota raffigurata nella figura A. 10 Infilare l'assale con la ruota nel foro del motoriduttore fino in fondo affinché esca dalla parte opposta del veicolo.
- 11 Ruotare leggermente la ruota per far combaciare ad incastro i pentagoni del motoriduttore e della ruota (la figura A mostra l'errato aggancio della ruota).

 12 • Inserire la bussola come mostra la figura dall'altra parte dell'assale fino ad agganciarla
- alla scocca.
- 13 Inserire una rondella di ferro come mostra la figura.
- 14 Riposizionare l'attrezzo usato in precedenza per infilare la rondella autobloccante (vedi figura 7), sull'assale dalla parte della ruota.
 Posizionare il veicolo su un lato tenendo la ruota nella parte sottostante. Fare attenzione che non si sposti l'attrezzo.
- 15 (1)Posizionare la ruota rimasta e inserire una rondella di ferro. (2) Inserire una rondella autobloccante sull'apposito attrezzo raffigurato in figura. Attenzione, le linguette della rondella autobloccante devono essere rivolte verso l'interno dell'attrezzo (vedi particolare A). (3) Fissare la ruota come in figura spingendo fino a fondo la rondella autobloccante.
- 16 Applicare a scatto i restanti copriborchia da entrambi i lati.
- 17 Posizionare il supporto del manubrio.
- 18 Infilare il manubrio orientandolo come in
- 19 Fissare il manubrio con una rondella e una vite.
- 20 · Posizionare la calotta inserendo nella tacca posteriore del supporto l'apposita linguetta (1). Ruotare la calotta (2).
- Applicare l'adesivo argentato.
- 22 Applicare a scatto il vetro del fanale anteriore.
- 23 Unire a scatto il portapacchi anteriore con il paraurti.
- Agganciare il paraurti al veicolo inserendo i ganci negli appositi fori nella scocca (1). Ruotare tutto nel senso della freccia (2).
- 25 Fissare il portapacchi anteriore con le due viti in dotazione.
- 26 Posizionare e fissare il portapacchi posteriore con le quattro viti in dotazione.
- 27 Ruotare il fermo rosso dietro la sella fino a portarlo nella posizione indicata nella figura. A: la sella é bloccata; B: la sella può essere aperta. Alzare la sella.
- · Collegare le due spine.
- Riposizionare la sella infilando i due perni nei fori del serbatoio. Girare il fermo rosso posto dietro la sella per fissarla. Il veicolo é pronto all'uso.

CARATTERISTICHE E USO DEL VEICOLO

- 30 LEVA CAMBIO: il vostro bambino si divertirà a simulare il cambio delle marce con questa leva cambio che puo' essere ruotata in due posizioni.
- 31 PEDALE ACCELERATORE/FRENO ELETTRICO: sollevando il piede, il freno entrerà in funzione automaticamente.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

- 32 Ruotare il fermo rosso dietro la sella fino a portarlo nella posizione indicata nella figura 26 (figura B). Alzare la sella. Scollegare le spine. Svitare le 2 viti del fermabatteria.
- 33 Abbassare il fermo (1) e contemporaneamente spingere il fermabatteria nel senso della freccia
- (2) per sbloccarlo. Togliere il fermabatteria.
 34 Sostituire la batteria (NOTA: la batteria di ricambio -da acquistare a parte- é una batteria Peg Perego Original da 6Volt/8Ah). Riposizionare e riavvitare il ferma batteria. Collegare le due spine. ATTENZIONE: ad operazioni ultimate ricordarsi sempre di chiudere e fissare la sella.

CARICA DELLA BATTERIA

ATTENZIONE: LA CARICA DELLE BATTERIE E QUALSIASI INTERVENTO ALL'IMPIANTO ELETTRICO DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA ADULTI. LA BATTERIA PUÓ ESSERE CARICATA ANCHE SENZA RIMUOVERLA DAL GIOCO. 35 • Scollegare la spina A dell' impianto elettrico dalla spina B della batteria premendo

- lateralmente.
- 36 Inserire la spina del caricabatterie ad una presa domestica seguendo le sue istruzioni allegate. Collegare la spina B con la spina C del caricabatterie.
- 37 A carica ultimata staccare il caricabatteria dalla presa domestica, poi scollegare la spina C dalla spina B.

38 • Inserire a fondo, fino allo scatto, la spina B nella spina A. Ad operazioni ultimate ricordarsi sempre di chiudere e fissare la sella.

MANUTENZIONE E SICUREZZA BATTERIE

Prima di utilizzare il veicolo per la prima volta, caricare le batterie per 18 ore. Non osservare questa procedura potrebbe causare danni irreversibili alla

AVVERTENZE

La carica delle batterie deve essere effettuata e supervisionata solo dagli adulti. Non lasciare che i bambini giochino con le batterie.

CARICA DELLA BATTERIA

- Caricare la batteria seguendo le istruzioni allegate al caricabatterie e comunque non superare le 24
- · Caricare per tempo la batteria non appena il
- veicolo perde velocità, eviterete danni. Se lasciate fermo il vostro veicolo per lungo tempo, ricordatevi di caricare la batteria e di tenerla scollegata dall'impianto; ripetete l'operazione di ricarica almeno ogni tre mesi.
- · La batteria non deve essere caricata capovolta.
- · Non dimenticare le batterie in carica! Controllare periodicamente.
- Usare solo il caricabatterie in dotazione e le batterie originali PEG PEREGO.
- Non mischiare vecchie e nuove batterie.
- · Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità.
- Le batterie sono sigillate e non necessitano manutenzione.

ATTENZIONE

LE BATTERIE CONTENGONO SOSTANZE TOSSICHE CORROSIVE.

NON MANOMETTERLE.

- Le batterie contengono elettrolita a base acida.
 Non provocare contatto diretto tra i terminali
- della batteria, evitare forti urti: rischio di esplosione e/o incendio.
- Durante la carica la batteria produce gas. Caricare la batteria in luogo ben ventilato, lontano da fonti di calore e materiali infiammabili.
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dal veicolo.
- È sconsigliato appoggiare le batterie agli indumenti; si potrebbero danneggiare.

SE VI É UNA PERDITA

Proteggete i vostri occhi; evitare il contatto diretto con l'elettrolita: proteggete le vostre mani. Mettere la batteria in una borsa di plastica e seguire le istruzioni sullo smaltimento batterie.

SE PELLE O OCCHI ENTRANO IN CONTATTO CON L' **ELETTROLITA**

Lavare abbondantemente con acqua corrente la parte intaccata. Consultare il medico immediatamente.

SE L'ELETTROLITA VIENE INGERITO Sciacquare la bocca e sputare. Consultare il medico immediatamente.

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

Contribuite alla salvaguardia dell'ambiente. Le batterie usate, non vanno buttate tra i rifiuti domestici.

Potete depositarle presso un centro di raccolta di batterie usate o di smaltimento rifiuti speciali; informatevi presso il vostro comune.





MANUTENZIONE E SICUREZZA VEICOLO

Questo prodotto è conforme alla Norma di Sicurezza EN 71 e alla Norma di Sicurezza per i giocattoli elettrici EN 50088; non è conforme alle disposizioni delle norme di circolazione su strada e pertanto non può circolare su strade pubbliche.

MANUTENZIONE E CURA

- Controllare regolarmente lo stato del veicolo, in particolare l'impianto elettrico, i collegamenti delle spine, i cappucci di protezione ed il caricabatterie. In caso di difetti accertati, il veicolo elettrico ed il caricabatterie non devono essere utilizzati. Per riparazioni usare solo pezzi di ricambio originali PEG PEREGO. PEG PEREGO non si assume nessuna
- responsabilità in caso di manomissione

dell'impianto elettrico.

- Non lasciare le batterie o il veicolo vicino a fonti di calore come caloriferi, caminetti, etc.
- Proteggere il veicolo da acqua, pioggia, neve etc.; usarlo su sabbia o fango potrebbe causare danni a pulsanti, motori e riduttori.
- Se il veicolo agisce in condizioni di sovraccarico, come su sabbia soffice, fango o terreni molto sconnessi, l'interruttore di sovraccarico toglierà immediatamente potenza. L'erogazione di potenza riprenderà dopo alcuni secondi. Lubrificare periodicamente (con olio leggero)
- parti semovibili come cuscinetti, sterzo etc.
- Le superfici del veicolo possono essere pulite con un panno umido e, se necessario, con prodotti di uso domestico non abrasivi.
- Le operazioni di pulizia devono essere effettuate solo da adulti.
- Non smontare mai i meccanismi del veicolo o i motori, se non autorizzati dalla PEG PEREGO.

Conforme a EN 50088

Batteria ricaricabile da 6V 4,5Ah al piombo sigillata. 1 motore da 60 W

ATTENZIONE! LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO É SEMPRE NECESSARIA.

- · Non adatto ai bambini di età inferiore ai 24 mesi
- per caratteristiche funzionali. Non usare il veicolo su strade pubbliche, dove c'è traffico e macchine parcheggiate, su pendenze ripide, vicino a gradini e scale, corsi d'acqua e
- I bambini devono sempre indossare scarpe durante l'uso del veicolo.
- Quando il veicolo è operativo fare attenzione affinché i bambini non mettano mani, piedi o altre parti del corpo, indumenti o altre cose, vicino alle parti in movimento.
- Non bagnare mai componenti del veicolo come motori, impianti, pulsanti, etc.
- Vicino al veicolo non usare benzine o altre sostanze infiammabili.
- Il veicolo deve essere usato esclusivamente da un solo bambino.

REGOLE PER UNA GUIDA SICURA

DIVERTIMENTO SENZA INTERRUZIONI: tenete sempre un set-batterie carico di ricambio pronto

Per la sicurezza del bambino: prima di azionare il veicolo, leggere e seguire attentamente le seguenti istruzioni.

· ATTENZIONE:

Controllare che tutte le borchie di fissaggio delle ruote siano ben salde.

MARCIA AVANTI:

Con entrambe le mani sul manubrio premere il pedale dell'acceleratore; il veicolo si mette in moto ad una velocità di circa

FRENO:

Per frenare alzare il piede dal pedale acceleratore, il freno entrerà in funzione automaticamente

Insegnate al vostro bambino un uso corretto del veicolo per una guida sicura e divertente.

- · Prima di partire assicurarsi che il percorso sia sgombro da persone o cose.
- Guidare con le mani sul manubrio e guardare sempre la strada.
- Frenare per tempo per evitare scontri.
- ATTENZIONE! se il veicolo agisce in condizioni di sovraccarico, come su sabbia soffice, fango o terreni molto sconnessi, l'interruttore di sovraccarico toglierà immediatamente potenza. L'erogazione di potenza riprenderà dopo alcuni secondi.

PROBLEMI?

IL VEICOLO NON FUNZIONA?

- Verificare che non ci siano cavi scollegati sotto la piastra dell'acceleratore.
- . Controllare il funzionamento del pulsante dell'acceleratore ed eventualmente sostituirlo.
- Controllare che la batteria sia attaccata all' impianto elettrico.

IL VEICOLO NON HA POTENZA?

Caricare le batterie. Se dopo la ricarica il problema persiste far controllare le batterie ed il

caricabatterie da un centro assistenza.

POLARIS 400 CARABINIERI

Model Number IGED1002

PEG PEREGO S.p.A.

via DE GASPERI 50 20043 ARCORE (MI) ITALIA tel. 039·60881 fax 039·615869-616454 assistenza: tel. 039·6088213 fax 039·3309992

PEG PEREGO U.S.A Inc.

3625 INDEPENDENCE Dr. FORT WAYNE IN 46808 phone 260·4828191 fax 260·4842940 call us toll free 1·800·728·2108 llame USA gratis 1·800·225·1558 llame Mexico gratis 1·800·710·1369

PEG PEREGO CANADA Inc.

585 GRANITE COURT PICKERING ONT. CANADA L1W3K1 phone 905-8393371 fax 905-8399542 call us toll free 1-800-661-5050

PEG Kinderwagenvertriebs- und Service GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 6 D - 85221 Dachau (Germany) Tel. 0049 / 08131 / 5185-12 Fax 0049 / 08131 / 5185-40 e-mail: info@peg.de

AND DISTRIBUTED IN UNITED KINGDOM AND EIRE BY:

MAMA'S AND PAPA'S LTD HUDDERSFIELD HD5 0RH ENGLAND toy helpline: (01484) 438222

BURIGOTTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO

RUA MARTINO DRAGONE, 280 - JD. SANTA BARBARA -13480-308 LIMEIRA (SP) - BRASIL -TEL (19) 3404 2000 - FAX (19) 3451 6994 WWW.BURIGOTTO.COM.BR e-mail: info@burigotto.com.br



www.pegperego.com